




KIT COMPLETO DE INTERIOR PARA BATEAS IBERTREN


TUTORIAL DE MONTAJE



WWW.RENFE1972.COM

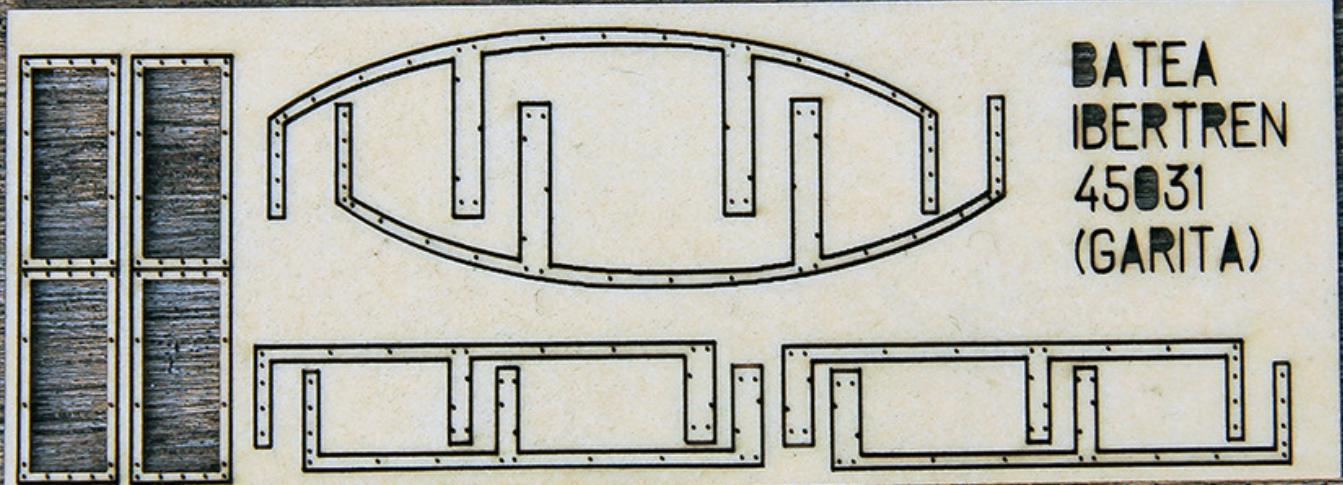

BATEA
IBERTREN
45031
(GARITA)

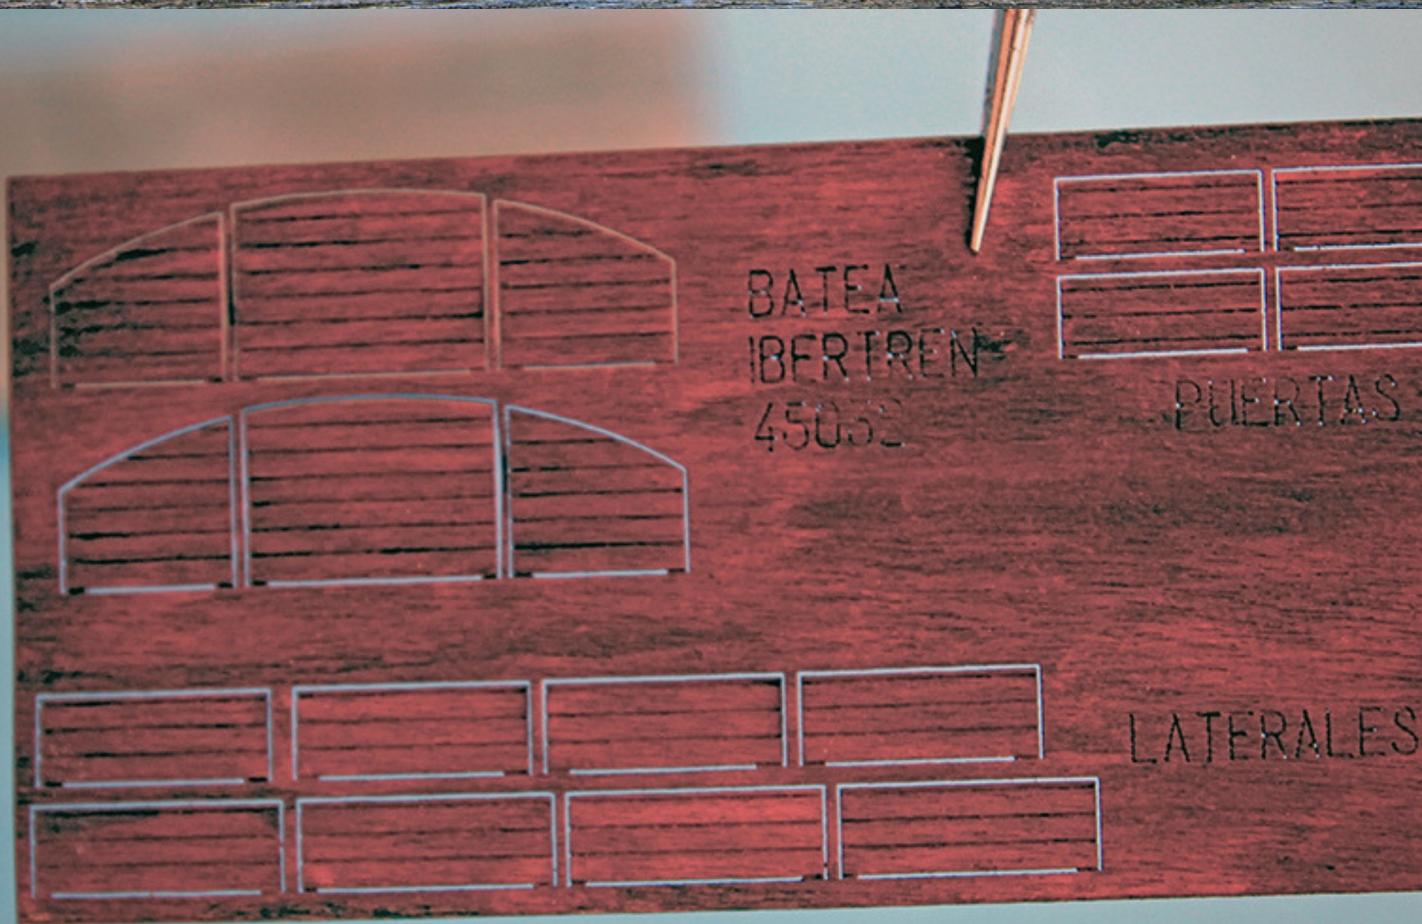


COMPONENTES

1. SUELO
2. PERFILES INTERIORES
3. FRISOS EN MADERA REAL (GRIS/ROJO)

1

PEGAR SUELO:

- PEGAMENTO RECOMENDADO: 'ULTRAGLUE' DE AMMO (MIG JIMENEZ)
- TAMBIEN: COLA BLANCA / COLA ALIFÁTICA

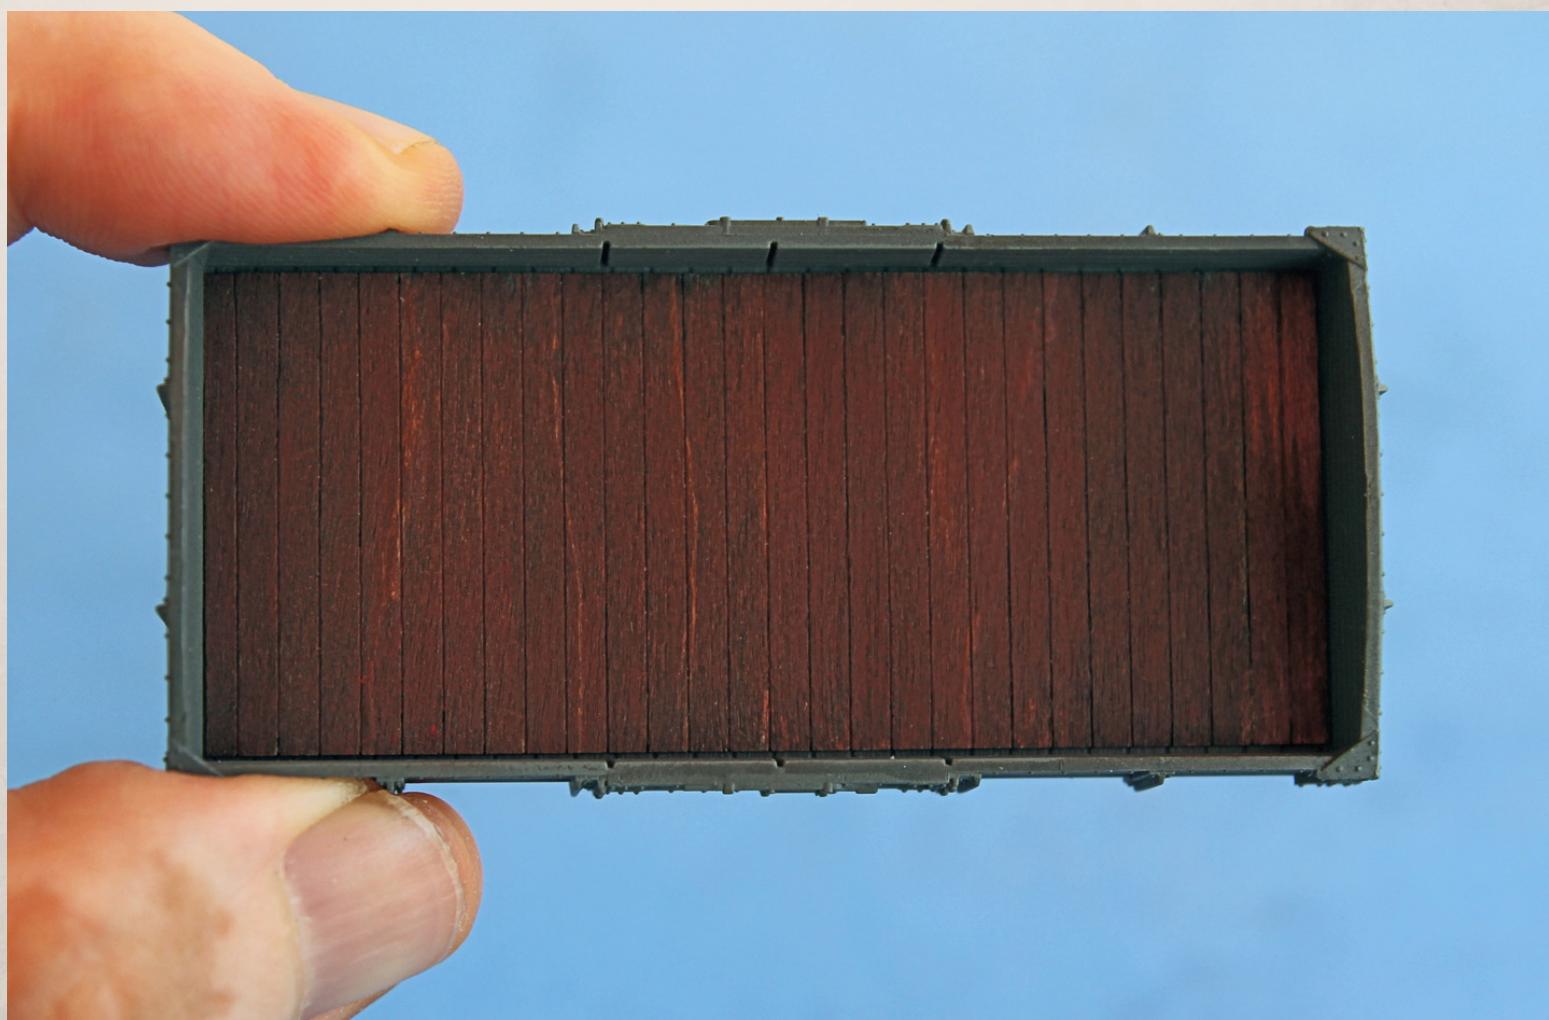



2

PINTAR / ENVEJECER PERFILES
(ÓXIDO, DESGASTE, CHIPPING...)



3

SEPARAR PIEZAS DEL BLISTER
(GIRAR Y CORTAR POR REVERSO)

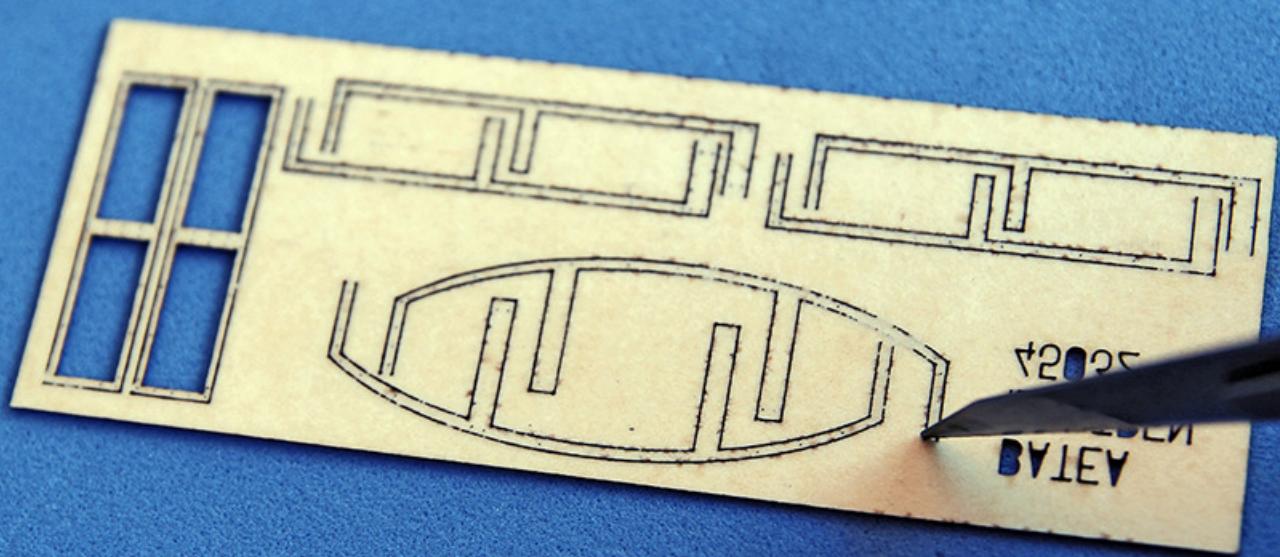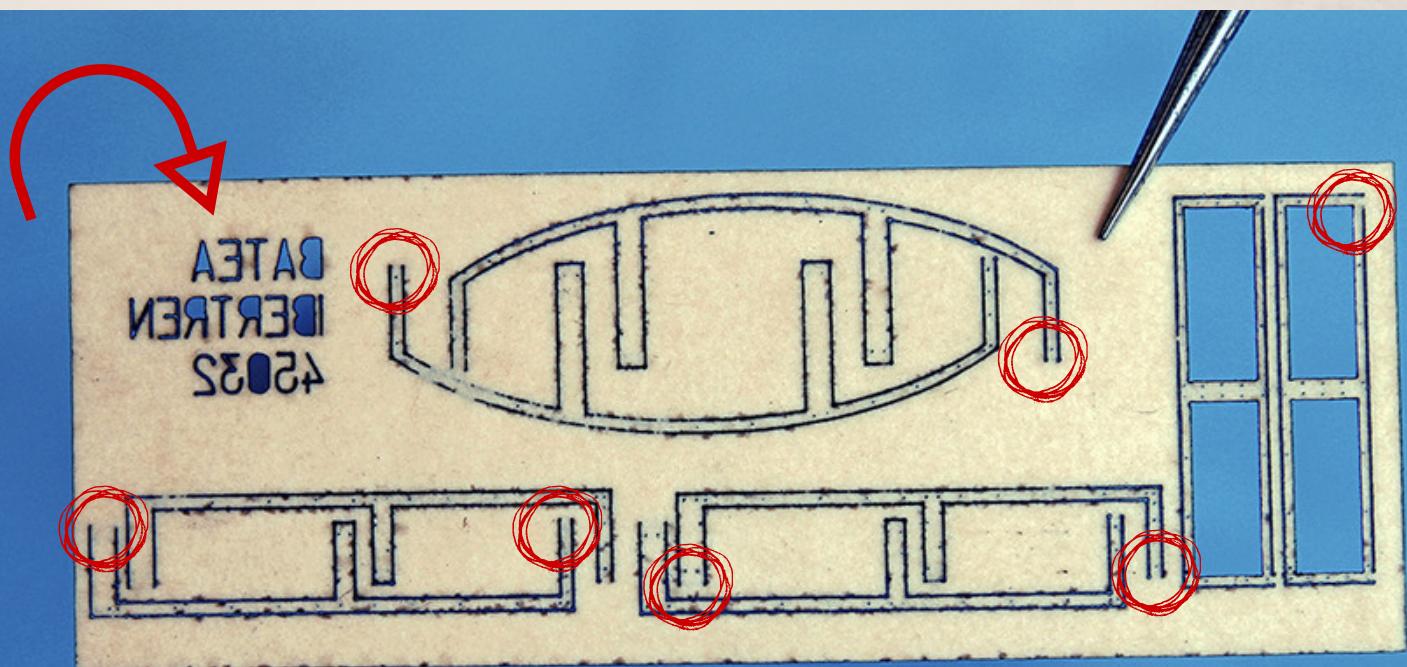




4

IMPORTANTE: ¡RESPETAR ORDEN!

1º PEGAR PERFIL TESTEROS (X2)




2º PEGAR PERFILES LATERALES (X4)

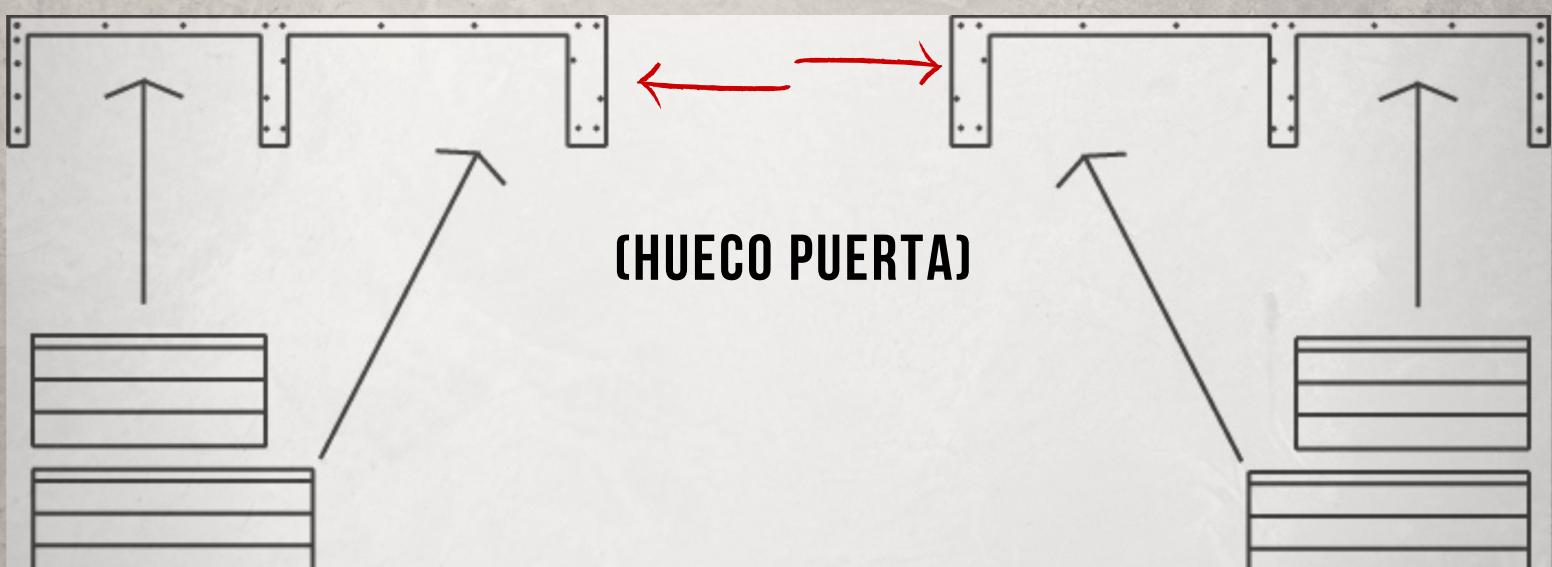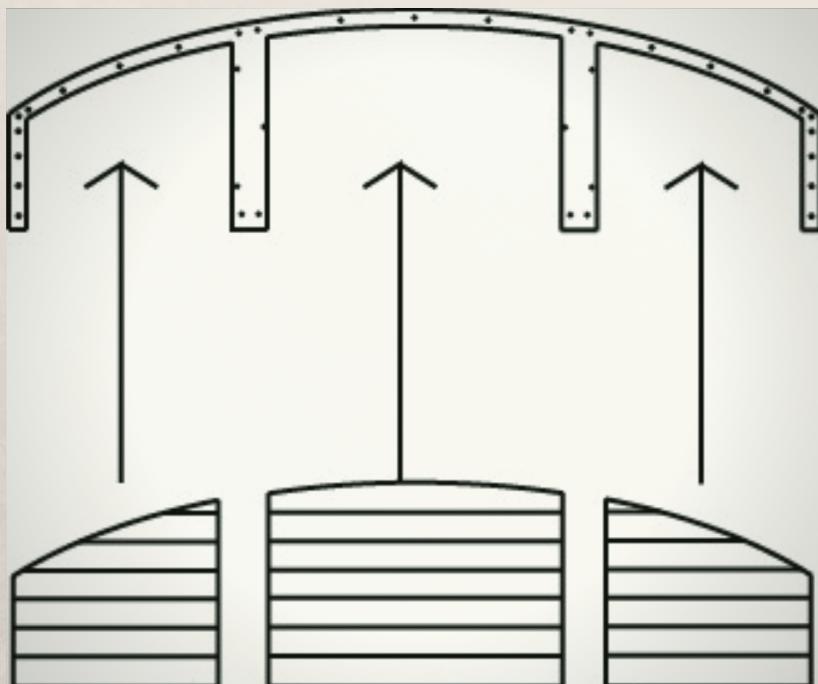

5

PEGAR MARCO PUERTAS + FRISOS

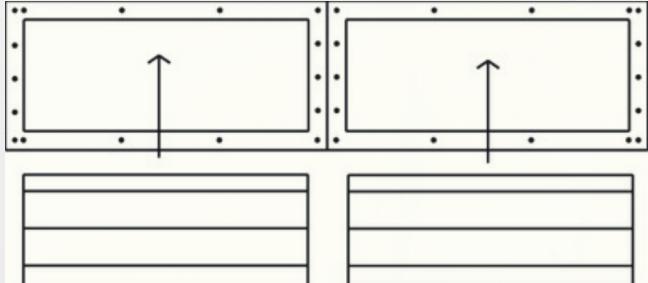

RECOMENDACIONES:

- USO DE ADHESIVO QUE PERMITA REPOSICIONAR LOS ELEMENTOS EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA.

MAS INFORMACIÓN EN:

WWW.RENFE1972.COM

RN1972ATELIER@GMAIL.COM

[C]

